


Porte coulissante Panovision 4 saisons

Il arrive parfois que les portes coulissantes soient difficiles à ouvrir et refermer.

Ceci pourrait être dû à une friction sur le seuil.

Ajustez la hauteur des roulettes sur lesquelles repose la porte.

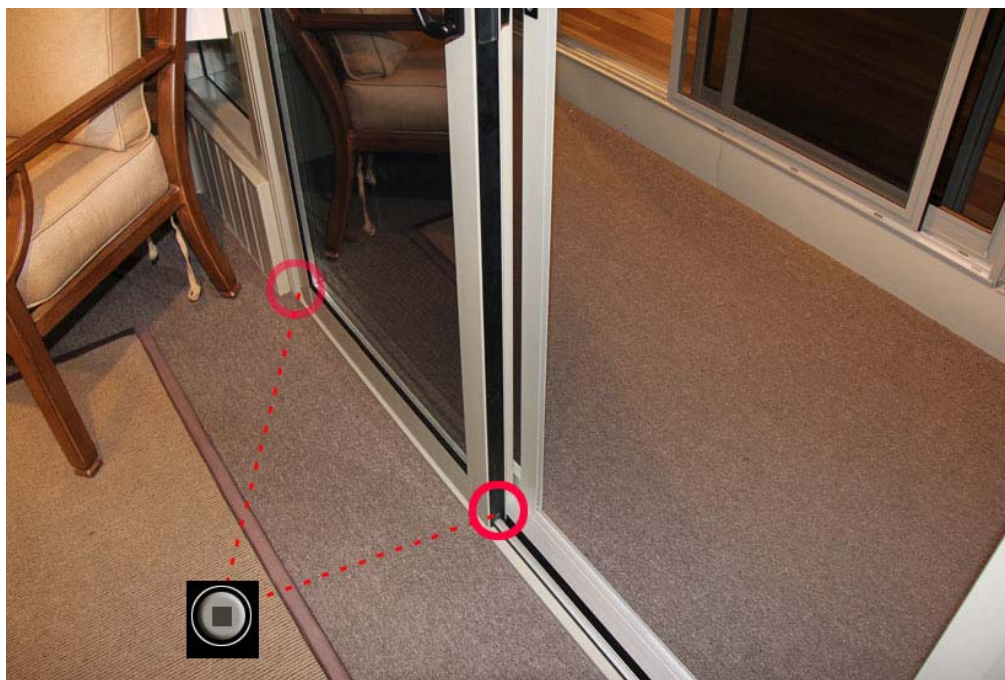

A bas, de chaque côté, il y a une vis permettant d'ajuster la hauteur des roulettes sur lesquelles repose la porte. (Vis no 10 à tête carrée)

Soulevez légèrement la porte afin que son poids ne repose pas entièrement sur les roulettes puis tournez la vis dans le sens des aiguilles d'une montre pour relever.

Autre cause possible : coincement au haut du cadre de porte.

Pour remédier, enlevez la brosse grise située à l'extérieur.



Pour faciliter le retrait de la brosse, coupez-la dans le sens de la longueur avec un couteau X-acto sur environ 12 pouces.